


Antonow AN 2

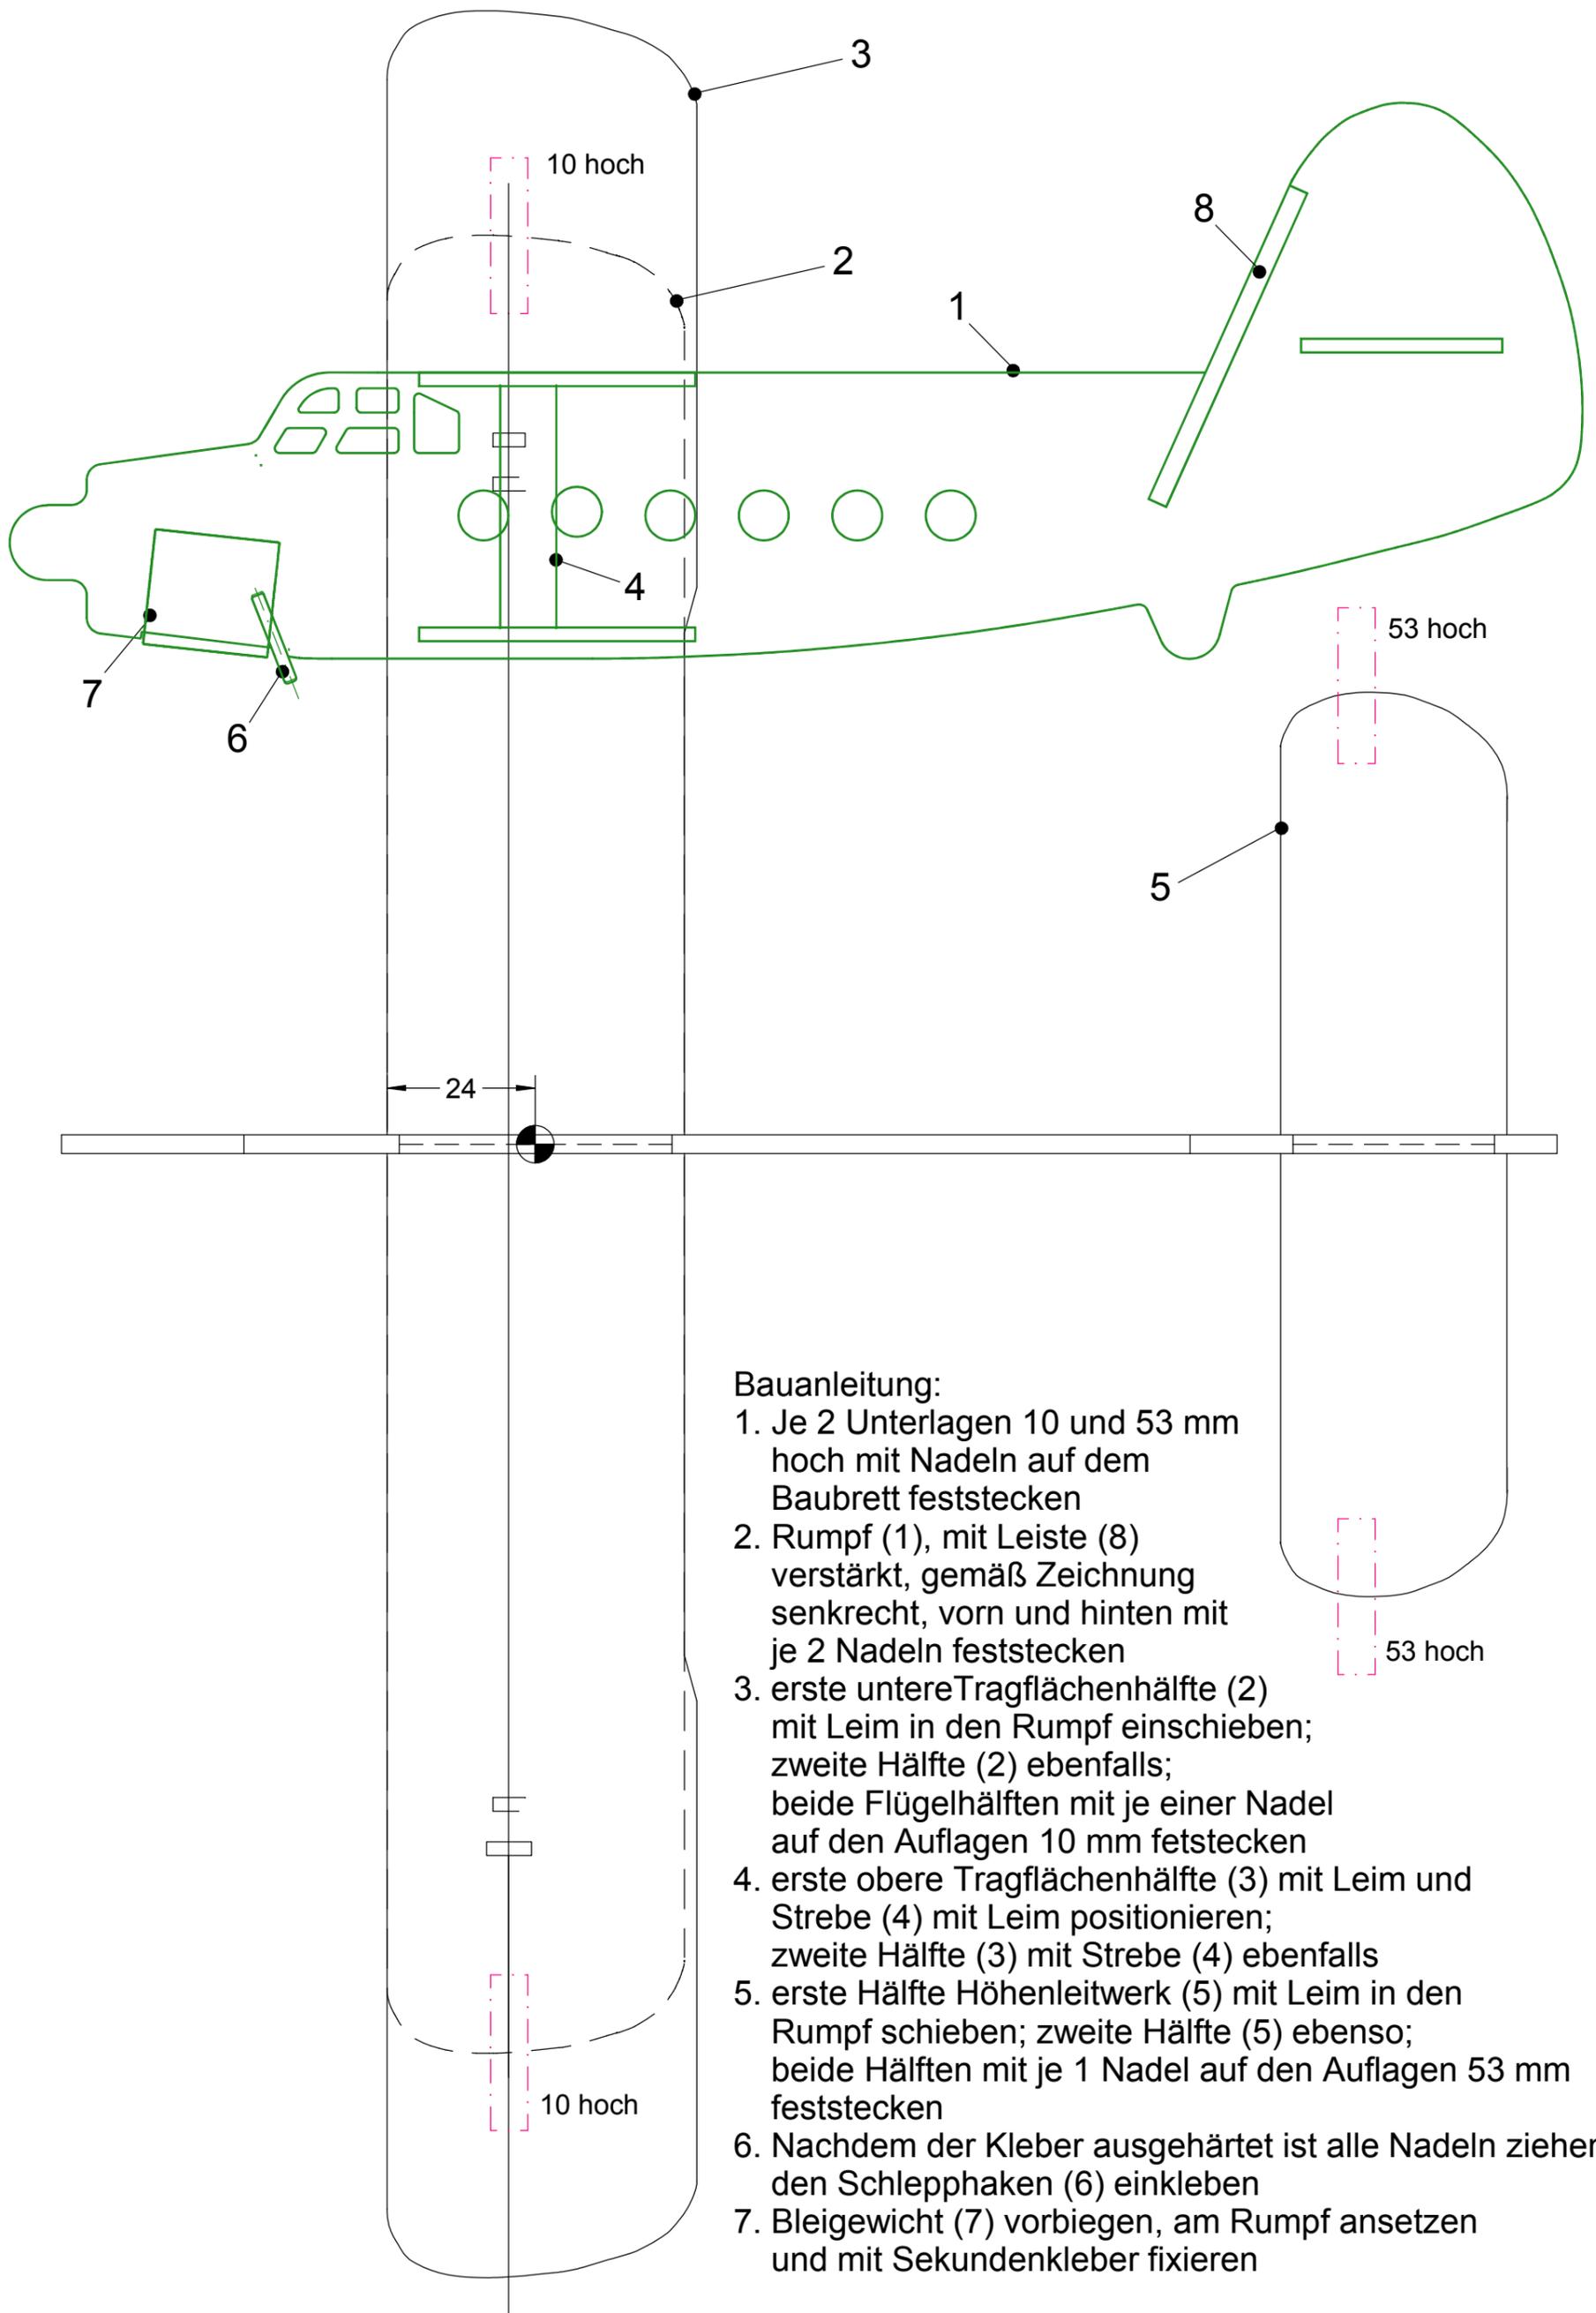

Bauanleitung:

1. Je 2 Unterlagen 10 und 53 mm hoch mit Nadeln auf dem Baubrett feststecken
2. Rumpf (1), mit Leiste (8) verstärkt, gemäß Zeichnung senkrecht, vorn und hinten mit je 2 Nadeln feststecken
3. erste untere Tragflächenhälfte (2) mit Leim in den Rumpf einschieben; zweite Hälfte (2) ebenfalls; beide Flügelhälften mit je einer Nadel auf den Auflagen 10 mm feststecken
4. erste obere Tragflächenhälfte (3) mit Leim und Strebe (4) mit Leim positionieren; zweite Hälfte (3) mit Strebe (4) ebenfalls
5. erste Hälfte Höhenleitwerk (5) mit Leim in den Rumpf schieben; zweite Hälfte (5) ebenso; beide Hälften mit je 1 Nadel auf den Auflagen 53 mm feststecken
6. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist alle Nadeln ziehen; den Schlepphaken (6) einkleben
7. Bleigewicht (7) vorbeugen, am Rumpf ansetzen und mit Sekundenkleber fixieren